PRODIA


録画・再生かんたんガイド

本書の操作は、別紙「セットアップガイド」の接続と初回設定が完了してから行ってください。



ハードディスクを準備します

録画したテレビ番組を保存するためにハードディスクを接続する必要があ ります。録画するときはかならず接続し、電源を入れておいてください。

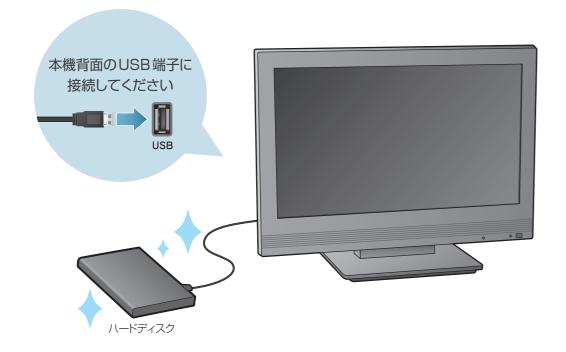

本機で使用できるハードディスク

容量が 2TB 以内のものを準備してください。

ハードディスクの使い方や使用上の注意については、お使いのメーカーの取扱説明書を参照してください。

また、本機の動作確認済みのハードディスクについては弊社ホームページに掲載しています。

株式会社ピクセラ公式: http://www.pixela.co.jp/hdd/

介 録画中はチャンネルを切り換えられません

録画が開始されると録画が終了するまでチャンネルを切り換えられません。 また、予約録画の場合は開始時刻になると自動的に予約した番組のチャンネルに 切り換わります。他のチャンネルを切り換えるときには録画を停止してください。



また見たい番組は今すぐ録画

今、見ているテレビ番組を録画します。




PRODIA



を押します。

(画面に 録画中 と表示され、本機の録画/予約ランプが赤く点灯します)

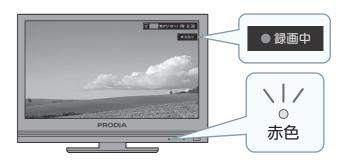

録画を止めるときは を押します。

確認メッセージが表示されます。

[はい]を選んでから、決定を押してください。

タイマーで録画を止めることもできます

録画中にさらに ● を押すと、

録画を停止するまでの時間を設定できます。 ボタンを押すたびに、設定時間が切り換わります。





番組を選ぶだけ、かんたん予約

番組表で録画したい番組を選んで、予約することができます。



- 録画する番組の放送波を押します。
- 番組表を押します。
- 録画する番組を選んできた押します。



翌日に移動する








番組表の端まで行ってさらに方向ボタンを押すと次の放送局や 時間帯が表示されます。

番組表の情報が表示されないときは、 を押して [番組表取得] を 選んでください。番組表の取得が開始されます。

[録画予約]を選んで、変を押します。



録画予約が登録されました。





いつでも好きなときに再生

録画した番組の一覧から、見たい番組を選んで再生します。



- → を押します。
- 再生する番組を選んで、淀を押します。



- 再生が始まります。 再生中の操作方法は取扱説明書を参照してください。
- 再生を止めるときは を押します。 上記の画面に戻ります。(録画一覧)
- を押すとテレビ画面に戻ります。

録画が終わっていなくても再生できます

録画一覧には録画中の番組も表示されます。録画中の番組は、最初から現在録画中の 場面まで再生することができます。